



LiftMaster 94335E

Daljinski upravljač od 433MHz

94335E – Mini daljinski upravljač sa 3 funkcije-Plivajući kod

Zamenski delovi

Samo kućište i odvijač (bez štampane ploče)

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE


94335E ①



Slika 1



Slika 2

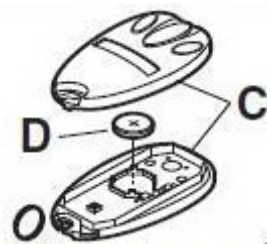

Slika 3

Aktivirajte otvarač samo kada se vrata u potpunosti mogu videti, bez prepreka i otvarač mora biti pravilno podešen. Niko ne bi trebalo da ulazi ili napušta garažu dok su vrata u pokretu. Ne dozvolite deci da pritiskaju dugmiće na daljinskom upravljaču. Ne dozvolite deci da se igraju blizu vrata.

Postavite risiver tako da se poklapa sa kodom od daljinskog upravljača

1. Slika1. Pritisnite i držite push dugme 1 na odabranom daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite i pustite "Learn" dugme 2 na panelu otvarača. Svetlo otvarača će jedanput blinknuti. Pustite push dugme na daljinskom upravljaču.

Sada će otvarač funkcionisati kada se pritisne push dugme na daljinskom upravljaču.

Ukoliko pustite push dugme na daljinskom upravljaču pre nego što blinkne svetlo otvarača, otvarač neće prihvatiti kod.

Kako da obrišete sve kodove koji su isprogramirani

- Pritisnite i držite "learn" dugme na panelu otvarača dok se ne ugasi 3. svetlo od indikatora (oko 6 sekundi). Svi kodovi koje je otvarač naučio će biti obrisani.
- Da biste reprogramirali otvarač, ponovite gore navedene korake 1 i 2.

Litijumske baterije bi trebalo da funkcionišu do 5 godina. Da biste zamenili baterije koristite vizir-klip ili odvijač da biste odvrnuli predmet, kao što je prikazano na slici 2 i 3 ("open" lokacija je označena na poleđini).

Da biste zatvorili poklopac, pritisnite tako da nalegne na obe strane.